IRIS V Videophone

Manual de utilizador

ACN

© 2010, ACN Inc. Todos os direitos reservados. Nacacomunik, videofone IRIS 5000 da Nacacomunik e serviço de telefone digital da Nacacomunik são marcas registadas e/ou marcas de serviço da ACN, Inc. e poderão estar registadas. Todas as outras marcas registadas citadas pertencem aos respectivos proprietários.

A Nacacomunik melhora/actualiza o *software* do videofone continuamente, o que poderá resultar em discrepâncias entre as imagens do manual e as imagens exibidas no ecrã do produto. A informação contida no presente manual está sujeita a alteração sem aviso prévio. A Nacacomunik poderá proceder a melhorias ou alterações ao/s produto/s descrito/s no presente manual em qualquer momento.

A ACN, INC. E SUAS AFILIADAS FORNECEM ESTE MANUAL SEM GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUAISQUER GARANTIAS DE CONFORMIDADE, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM USO EM PARTICULAR.

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, sob qualquer forma ou meio, ou utilizada para produção de qualquer trabalho derivado (como tradução, transformação ou adaptação) sem a autorização escrita da Nacacomunik. O produto está protegido pela patente norte-americana 7 239 338 e poderá estar coberto por outras patentes pendentes. A utilização do produto está sujeita a um contrato de licença.

Índice

INTRODUÇÃO 5

INSTALAÇÃO 6

O QUE É NECESSÁRIO 6
COMPONENTES INCLUÍDOS NA EMBALAGEM 6
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA 7
INSTALAÇÃO DO VIDEOFONE 8
LIGAR O VIDEOFONE À REDE 8
LIGAR UM TELEFONE CONVENCIONAL AO VIDEOFONE 8
INSTALAÇÃO DO VIDEOFONE COM MODEM 9
ACTUALIZAÇÕES DE *SOFTWARE* 10
COMO OBTER A MELHOR IMAGEM VÍDEO POSSÍVEL? 10

CONHEÇA O SEU VIDEOFONE **11**

FRENTE 11
PARTE TRASEIRA 12
TECLADO 13
NAVEGAÇÃO 15
FUNÇÃO DE AJUDA 15
INTRODUZIR TEXTO 16

FAZER E RECEBER CHAMADAS 17

FAZER UMA CHAMADA 17
FAZER UMA CHAMADA A PARTIR DA AGENDA OU REGISTO DE CHAMADAS 18
FUNÇÕES ÚTEIS DURANTE A CHAMADA 19
TIRAR UM INSTANTÂNEO 19
ATENDER UMA CHAMADA 20
FAZER UMA CHAMADA ÁUDIO 20
AUDIOCONFERÊNCIA 21
SUSPENDER UMA CHAMADA 21
ATENDER UMA CHAMADA EM ESPERA 22
REMARCAR O ÚLTIMO NÚMERO 22

PÁGINA INICIAL E MENU 23

PÁGINA INICIAL 23
MENU 25

MENSAGENS 26

USAR ECRÃ EXTERNO 27

Índice

AGENDA 28

SELECCIONAR E LIGAR A UM CONTACTO 28
ADICIONAR/EDITAR CONTACTO 29
VER DADOS DE UM CONTACTO 30
APAGAR CONTACTO 30
GRUPOS DE CONTACTOS 31

REGISTO DE CHAMADAS 32

VER CHAMADAS RECEBIDAS, EFECTUADAS E NÃO ATENDIDAS 32
LIGAR A PARTIR DO REGISTO DE CHAMADAS 32
GUARDAR NÚMEROS NA AGENDA 33
VER DADOS DA CHAMADA 33
APAGAR UMA CHAMADA 33

CONFIGURAR 34

CONFIGURAR APARÊNCIA 34
CONFIGURAR TEMA 34
CONFIGURAR ECRÃ 35
CONFIGURAR SOM 37
CONFIGURAR REDE 38
CONFIGURAR DATA E HORA 39
DEFINIÇÕES DE ADMINISTRADOR 40

MOLDURA DIGITAL 41

EXIBIR FILME DE FOTOS 41
CONFIGURAR FILME DE FOTOS 42
CRIAR E USAR ÁLBUNS DE FOTOS 44
VER FOTOS NO VIDEOFONE 45
COPIAR FOTOS PARA O VIDEOFONE 46
COPIAR FOTOS PARA DISPOSITIVO USB 47
VER FOTOS DO DISPOSITIVO USB 48

INFORMAÇÃO E AJUDA 49

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 50

Introdução

A Nacacomunik dá-lhe as boas-vindas! Agradecemos o ter escolhido o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik para as suas comunicações.

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik representa a última geração tecnológica em matéria de telecomunicações e multimédia. Este equipamento revolucionário permite-lhe efectuar chamadas de vídeo de alta qualidade através da Internet.

Com o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, poderá também:

- criar uma agenda a partir dos contactos a quem liga com mais frequência
- consultar o histórico das suas chamadas
- aceder ao seu correio de voz e vídeo
- personalizar o videofone
- tirar uma foto à imagem exibida no ecrã durante uma videochamada
- desactivar a câmara para ter privacidade
- realizar audioconferências
- remarcar um número
- suspender uma chamada
- atender uma chamada em espera

Poderá ainda continuar a usar o seu telefone convencional. Basta que o ligue à parte de trás do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik.

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik funciona também como moldura digital para fotografias. Aproveite para ver as suas fotografias favoritas no ecrã do videofone ou exiba-as num ecrã maior, como o de uma televisão.

Graças a uma instalação simples do tipo "ligar e usar" e a uma interface intuitiva, o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik apresenta-se como sendo de uso fácil. Caso surjam dúvidas durante a sua utilização, não hesite em consultar a opção de Ajuda no ecrã do videofone.

Gratos pela preferência.

Instalação

O que é necessário

Para instalar o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, precisa de:

- ligação à Internet de alta velocidade (isto é DSL, cabo, fibra óptica) com modem - velocidade de *upload* de 200 kbps
- serviço de telefone digital da Nacacomunik

Instalação recomendada: router com cabo Ethernet

Componentes incluídos na embalagem

Verifique que a embalagem do videofone contém as seguintes peças:

1. Unidade principal do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik
2. Auscultador
3. Cabo Ethernet (RJ-45)
4. Transformador

Precauções de segurança

Para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimento de pessoas, ao utilizar o videofone deverá observar precauções de segurança básicas, incluindo:

- Não utilize o videofone na proximidade de água, por exemplo, perto de uma banheira, lavatório, lava-loiça ou tanque de lavar roupa, numa cave molhada ou perto de uma piscina.
- Evite utilizar o videofone e outros telefones (salvo telefones sem fios) quando troveja. Existe um risco remoto de choque eléctrico provocado por relâmpagos.
- Não utilize o videofone para comunicar uma fuga de gás enquanto se encontra perto da área da fuga de gás.
- Utilize somente o transformador que vem junto com o videofone.

Para evitar eventuais ferimentos ou perdas financeiras, siga as seguintes instruções:

- Não instale o videofone num sítio com pó nem onde possa haver gás.
- Não abra nem modifique o videofone ou o transformador. A garantia não cobrirá nenhum defeito resultante de utilização incorrecta.
- Para evitar avarias, sobreaquecimento ou choques eléctricos, não instale o videofone num local húmido.
- Não instale o videofone num local exposto à luz solar directa nem perto de fontes de calor, tais como radiadores.
- Para evitar choques eléctricos, não mexa no transformador durante trovoadas.
- Para evitar danos, proteja o videofone contra choques bruscos. Não aplique força excessiva no videofone, sobretudo no ecrã e na câmara.
- Alterações bruscas de temperatura podem causar danos no videofone.
- Se o videofone estiver um longo período sem ser utilizado, desligue-o da corrente.
- Não instale o videofone num lugar pouco seguro nem numa superfície instável.
- Limpe o ecrã e a câmara do videofone com um pano macio.
- Não use soluções químicas fortes nem materiais de limpeza abrasivos para limpar o videofone, pois esses podem danificar o equipamento, em particular o ecrã e a câmara.
- Remova lentamente a película protectora do ecrã do videofone. A remoção rápida da película pode provocar danos no ecrã.

Guarde estas instruções.

ATENÇÃO: quaisquer alterações ou mudanças que não tenham sido aprovadas expressamente pelo fabricante podem anular a autorização do utilizador para operar o presente equipamento.

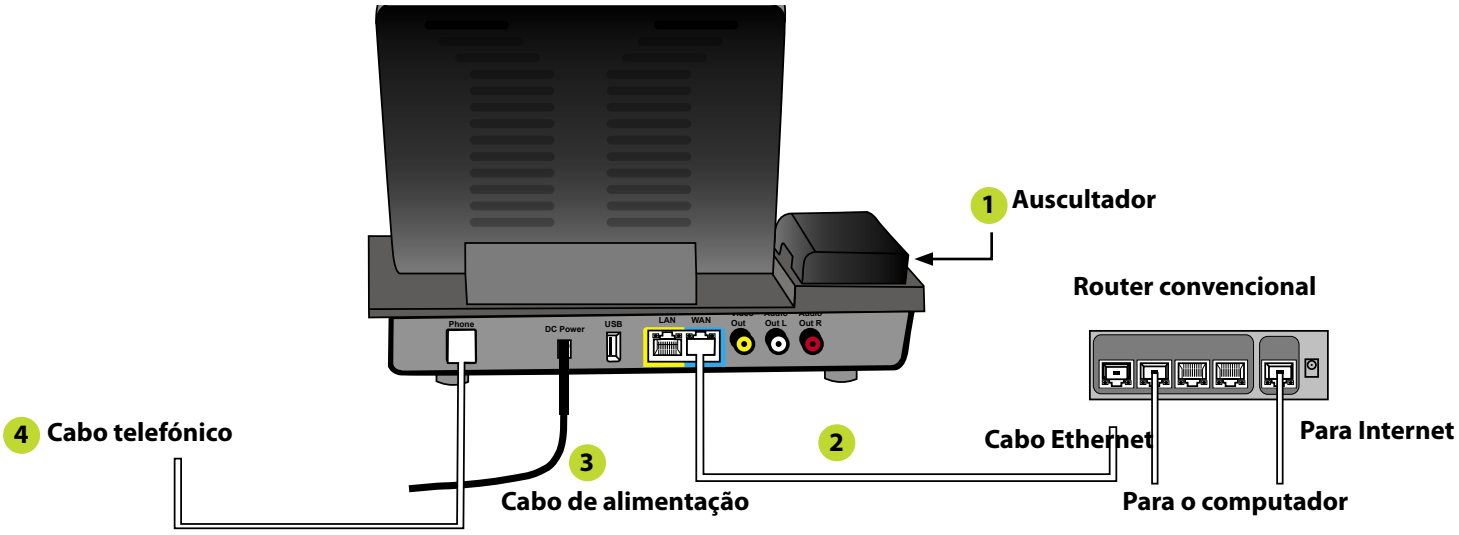

Instalação do videofone com router

Ligar o videofone à rede

O videofone é entregue já pré-configurado e pronto a funcionar. Basta que siga alguns passos simples, para ligar o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik à rede do Grupo ACN.

1. Conecte o auscultador à entrada de auscultador que se encontra no lado esquerdo da unidade principal.
2. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet que veio com o videofone a uma porta LAN/Ethernet livre na parte traseira do seu router. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet à porta WAN azul situada na parte traseira do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik.
3. Conecte o transformador que veio com o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik a uma tomada ou extensão eléctrica. Conecte o conector de alimentação à entrada DC Power na parte traseira do videofone
   - Uma vez ligado, o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik dará início à operação de activação. O videofone estabelecerá a ligação à rede do Grupo ACN e procederá a uma eventual actualização de *software*. Assim que o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik detectar a rede, a luz azul, situada no painel do videofone, à esquerda, passará de intermitente a contínua: pode começar a usar o videofone
   - Durante o processo de activação, verá um menu que lhe permite escolher o idioma do videofone. As opções aparecem em forma de lista, com o idioma pré-definido em destaque. Se concordar com o idioma pré-definido, não precisa de fazer nada. O idioma pré-definido será automaticamente implementado no videofone, passados 15 segundos.
   - Se não concordar com o idioma pré-definido em destaque, percorra a lista de idiomas com as setas subir e descer e seleccione o idioma pretendido, premindo a tecla ***OK*** ou a tecla multifuncional ***Seleccionar***. O idioma escolhido é memorizado e apresentado como idioma pré-definido, na próxima vez que o videofone for reiniciado.

Ligar um telefone convencional ao videofone IRIS 5000 da Nacacomunik

4. Conecte o cabo telefónico do seu telefone convencional à porta Phone na parte traseira do videofone. O telefone convencional funcionará como uma extensão e tocará sempre que o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik tocar.

Instalação do videofone com modem

Ligar o videofone à rede

Nota: se possuir um dispositivo da Nacacomunik ou um modem-router, siga os passos abaixo.

Antes de iniciar a instalação do videofone, verifique se a sua ligação à Internet está a funcionar.

1. Desligue o seu modem da corrente por 5 minutos.
2. Conecte uma extremidade do cabo Ethernet à porta WAN azul situada na parte traseira do videofone.
3. Conecte a outra extremidade do cabo Ethernet ligado ao videofone a uma porta de linha/Ethernet do seu modem.
4. Ligue o modem à corrente e acenda-o. Nota: as luzes do modem podem demorar até 2 minutos a obter um sinal contínuo.
5. Conecte o transformador ao videofone e, depois, a uma tomada.
6. O videofone dará início à operação de registo, que pode demorar até 15 minutos. Não prima nenhuma tecla nem tente fazer chamadas durante esta operação. Assim que a luz de registo azul, situada no painel do videofone, à esquerda, acender e parar de piscar, o videofone está pronto a ser usado

Actualizações de *software*

Se a mensagem à esquerda aparecer no ecrã do videofone durante a operação de registo ou activação, o videofone está pronto a realizar uma actualização de *software*. Seleccione ***Sim*** para dar início à actualização ou ***Pergunta-me mais tarde*** para realizar a actualização posteriormente.

Assim que a actualização começar, o ecrã do videofone apresentará uma mensagem de instalação em curso que se manterá visível até que a operação esteja concluída. Não desligue o videofone durante a operação de actualização de *software*. Uma vez concluída a actualização, o videofone reiniciar-se-á. Poderá usar o videofone quando a luz azul, situada no painel do videofone, à esquerda, passar de intermitente a contínua.

Como obter a melhor imagem vídeo possível?

Evite uma contraluz forte
A contraluz forte ocorre quando o utilizador tem uma janela ou parede branca atrás de si. Numa tentativa de compensar a luz vinda por detrás do utilizador a câmara escurece a imagem, fazendo com que a cara do utilizador seja difícil de ver.

Evite luz frontal
A luz colocada em frente ao utilizador esbate a imagem em vez de a tornar nítida e origina, frequentemente, uma sombra atrás do utilizador.

A luz frontal pode também originar um reflexo intenso se o utilizador usar óculos.

Evite luz directa sobre a cabeça do utilizador
A luz directa sobre a cabeça do utilizador provoca sombras que escurecem a área dos olhos do utilizador.

Acresce que este tipo de iluminação provoca reflexos na testa do utilizador, originando resultados semelhantes aos da contraluz forte.

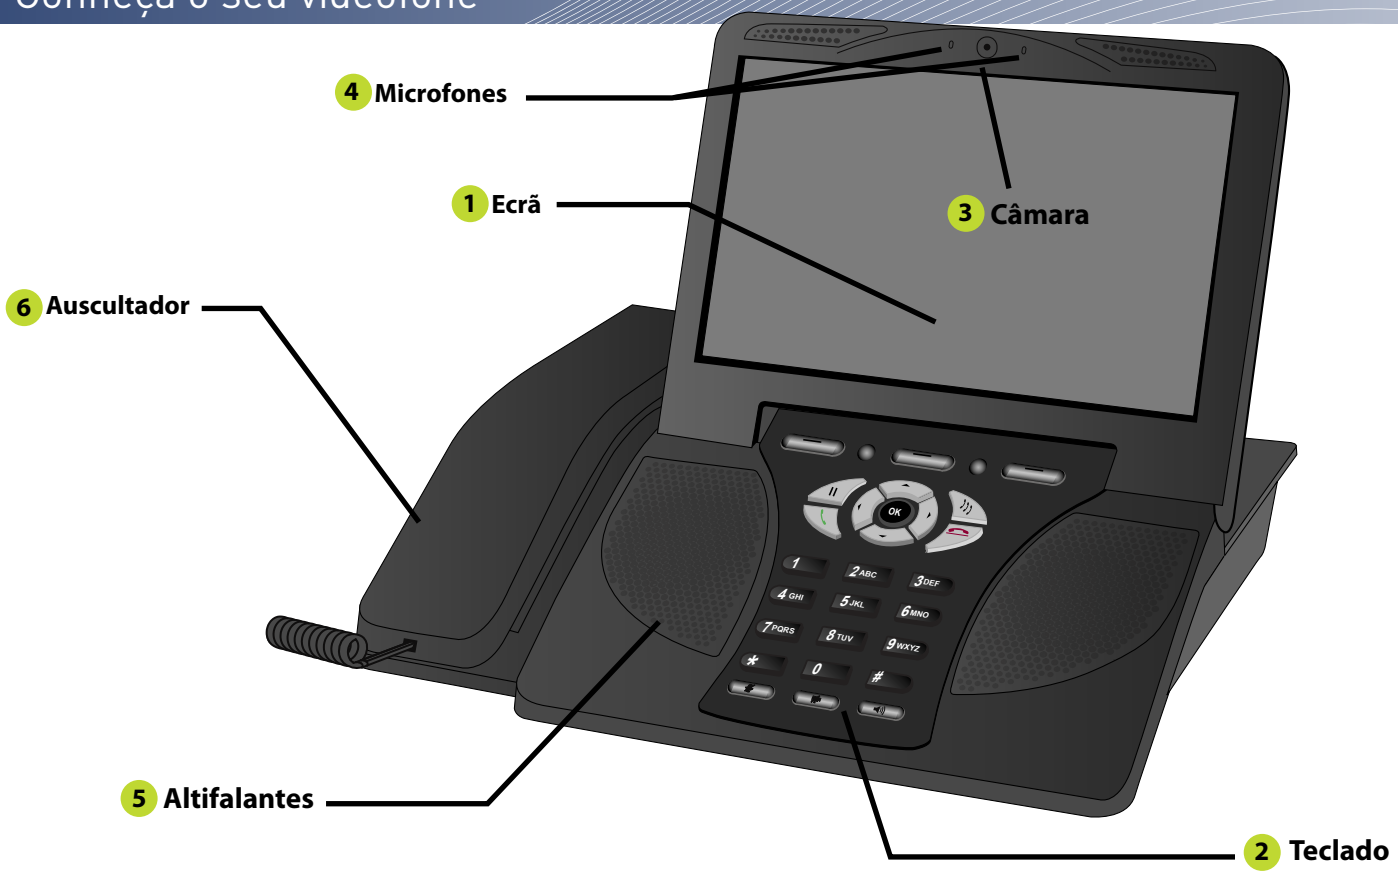

Conheça o seu videofone

Frente

1 Ecrã

Durante a chamada, o ecrã apresenta a imagem da pessoa com quem o utilizador está a falar e a imagem do utilizador. Quando não há chamadas a decorrer, o ecrã exibe a página principal e o menu que dá acesso às funções do videofone. O ecrã pode também ser utilizado como moldura digital para fotografias.

2 Teclado

As teclas permitem marcar números e operar as funções do videofone. As luzes do painel do videofone indicam o estado de algumas das funções do videofone.

3 Câmara

A câmara transmite a imagem do utilizador à pessoa com quem este está a falar. Para obter a melhor imagem vídeo possível, consulte o capítulo "Instalação: Como obter a melhor imagem vídeo possível?".

4 Microfones

Os microfones transmitem a voz do utilizador em modo alta voz. Para desligar os microfones, prima a tecla ***Microfone desactivado.***

5 Altifalantes

Os altifalantes projectam o som dos toques telefónicos e o áudio do interlocutor em modo alta voz.

6 Auscultador

O auscultador do videofone projecta o áudio do interlocutor apenas para o utilizador. Ao levantar o auscultador, ouvirá o sinal de linha. Poderá, depois, utilizar o teclado para fazer uma chamada. Se colocar o auscultador no descanso, terminará a chamada.

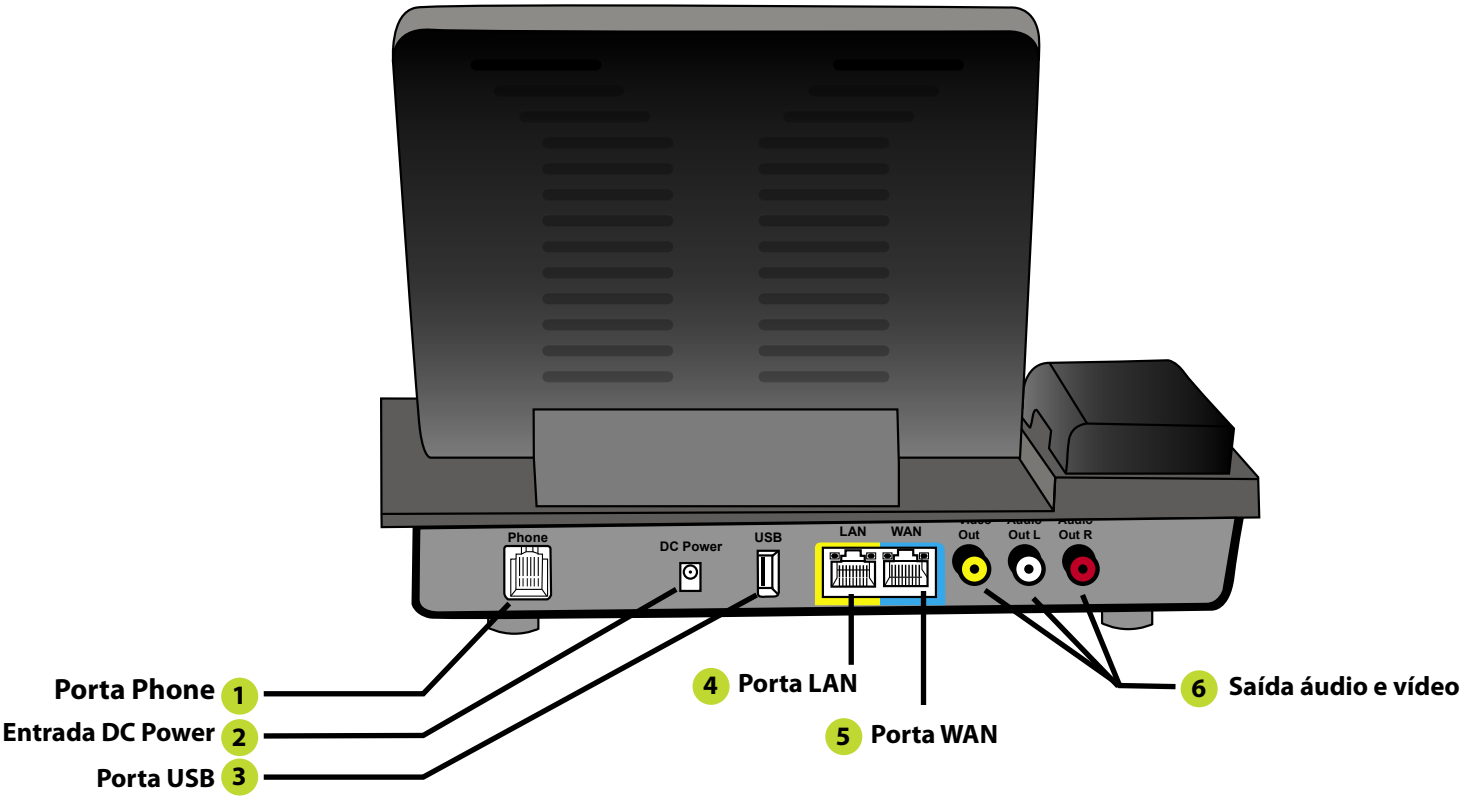

Parte traseira

1 Porta Phone

A porta Phone permite ligar um telefone com ou sem fios ao videofone.

2 Entrada DC Power

A entrada DC POWER é onde se liga o transformador.

3 Porta USB

A porta USB permite ligar o videofone a um dispositivo USB a partir do qual poderá copiar fotografias.

4 Porta LAN

A porta LAN é utilizada caso haja um modem a ser utilizado juntamente com um computador.

5 Porta WAN

A porta WAN permite ligar o videofone a uma rede alargada (Wide Area Network). Utilize esta porta para ligar o videofone à Internet através de um cabo Ethernet.

6 Saída áudio e vídeo

A saída áudio e vídeo permite transferir o som e a imagem do videofone para outro aparelho, como uma televisão, através de um cabo composto áudio-vídeo. Para mais informações, consulte o capítulo "Usar ecrã externo".

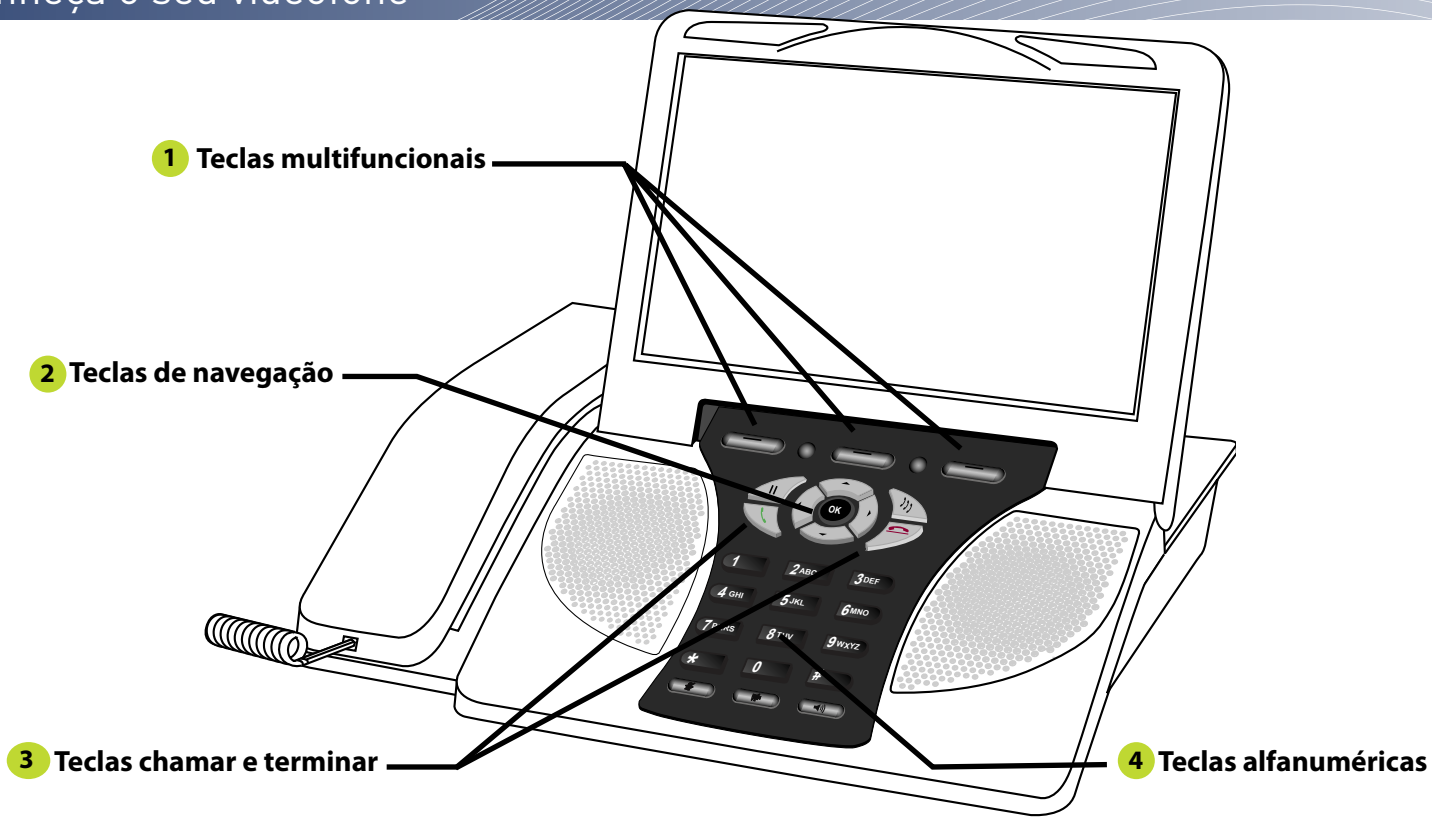

Teclado

1 Teclas multifuncionais

As teclas multifuncionais estão programadas para executar várias funções (ex.: atender chamada, enviar chamada para atendedor de chamadas, etc.), conforme as opções apresentadas no ecrã. A função que cada tecla multifuncional desempenha num determinado momento é identificada ao fundo do ecrã imediatamente acima da respectiva tecla.

2 Teclas de navegação

As ***Setas*** permitem a navegação pelas opções que aparecem no ecrã.

A tecla ***OK*** é utilizada em conjunto com as setas para seleccionar opções no ecrã.

3 Teclas chamar e terminar

A tecla ***Chamar*** faz uma chamada após ter introduzido o número.

A tecla ***Terminar*** termina a chamada.

4 Teclas alfanuméricas

- Teclas numéricas – utilizadas para marcar números de telefone e introduzir letras, números e símbolos aquando da utilização de outras funções do videofone.
- Tecla asterisco – utilizada para introduzir *
- Tecla cardinal – utilizada para introduzir #

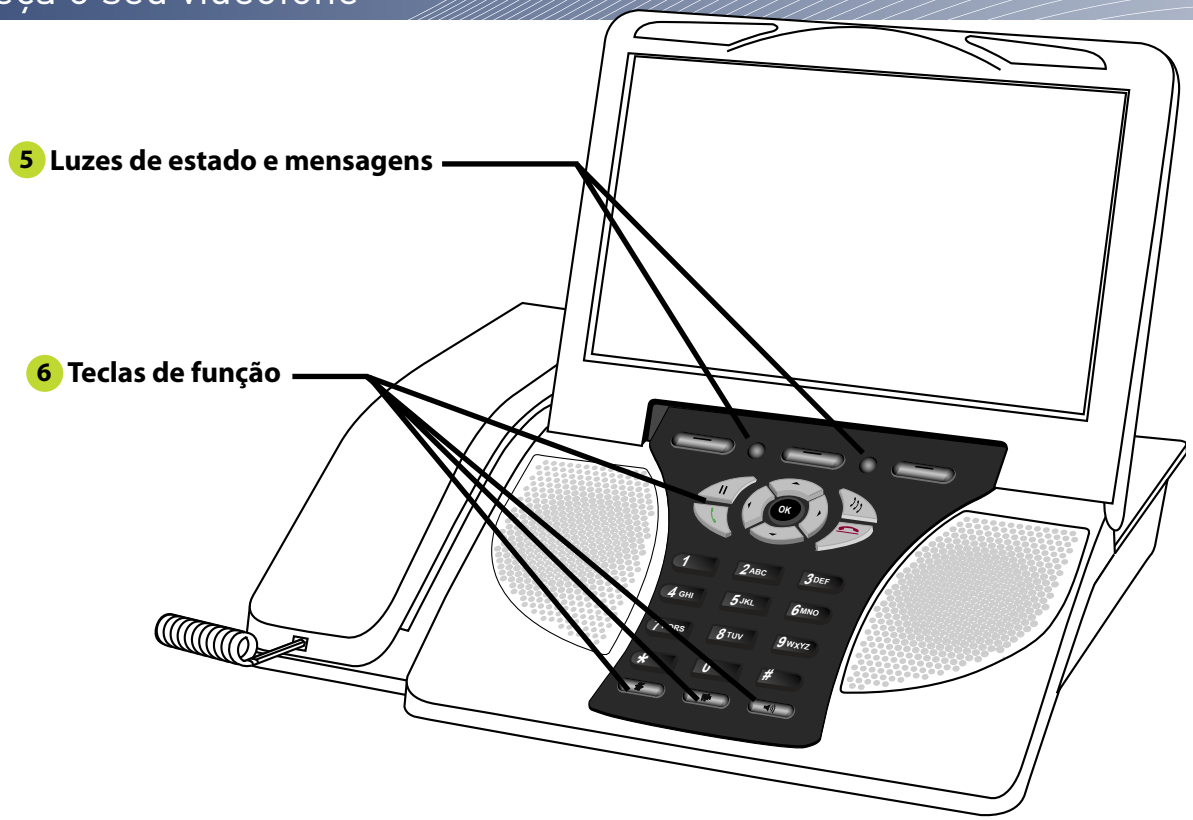

5 Luzes de estado e mensagens

Luz de estado – a luz esquerda indica que o videofone está conectado à rede e pronto a usar. Quando liga o videofone, a luz fica intermitente durante a sequência de início. Assim que o videofone estiver pronto a ser utilizado, a luz permanece continuamente acesa.

Luz de mensagens – a luz direita indica que tem mensagens de voz/vídeo

- Se não tiver mensagens, a luz estará apagada.
- Se tiver apenas mensagens antigas guardadas, a luz permanecerá continuamente acesa.
- Se tiver mensagens novas, a luz ficará intermitente.

6 Teclas de função

⏸	A tecla **Suspender** suspende a chamada/retoma a chamada suspensa. A luz da tecla passa de branco a azul para indicar quando uma chamada está suspensa.
	A tecla **Conferência** inicia uma audioconferência a 3.
	A tecla **Desactivar** microfone pára a transmissão do som do utilizador numa chamada.
	A tecla **Desactivar** câmara pára a transmissão da imagem do utilizador numa chamada.
	A tecla **Alta** voz transfere o som para os altifalantes e microfone.

Navegação

É muito fácil navegar pelos menus exibidos no ecrã do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik. Ao cimo do teclado do videofone encontram-se três teclas multifuncionais que correspondem a palavras apresentadas no ecrã. Estas teclas são multifuncionais porque a sua função muda conforme a página exibida no ecrã.

Por exemplo: na página inicial, ao premir a tecla multifuncional esquerda, terá acesso à lista de ***Opções*** disponíveis naquela página em particular. Ao premir a tecla multifuncional do meio, acederá ao ***Menu*** principal do videofone. E ao premir a tecla multifuncional direita, acederá às suas ***Mensagens*** de voz e vídeo.

Em muitas situações, a tecla multifuncional do meio e a tecla ***OK*** têm a mesma função de selecção. Porém, há casos em que o utilizador é instruído a usar a tecla ***OK*** para executar uma acção diferente.

Nota: a tecla ***Terminar*** navega directamente até à página inicial mas também cancela quaisquer alterações que o utilizador tenha feito na página actual.

Para regressar à página ou menu anterior, prima a tecla multifuncional que corresponde a ***Retroceder***. Se premir a tecla que corresponde a ***Retroceder*** vezes suficientes, regressará à página inicial.

Para percorrer os itens apresentados, utilize as setas que rodeiam a tecla ***OK***. Em algumas páginas, a seta direita e a seta esquerda permitem navegar por separadores.

Função de ajuda

A maioria das páginas exibidas no ecrã do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik inclui a função de Ajuda na lista de Opções disponíveis, para proporcionar informação adicional e orientação na utilização das funcionalidades apresentadas.

Ao seleccionar ***Ajuda***, poderá consultar informação sobre a funcionalidade e a página apresentadas. Quando terminar a consulta, basta seleccionar ***Fechar*** para regressar à página onde se encontrava.

Para além da função de Ajuda disponibilizada em cada página, o videofone fornece também um separador de Ajuda geral na secção de Informação. Para mais informações, consulte o capítulo "Informação e ajuda".

1

Nota: para introduzir um espaço, prima a tecla 0.

Nota: a agenda do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik tem capacidade para armazenar um máximo de 500 entradas

Introduzir texto

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik utiliza um método similar ao de um telemóvel para escrever números e letras. Quando seleccionar um campo que aceite letras, verá "Abc" como o tipo de entrada no canto superior direito do ecrã.

Para obter uma certa letra, poderá ter de premir a mesma tecla três a quatro vezes seguidas. Cada tecla proporciona acesso às letras maiúsculas e minúsculas, assim como ao respectivo número. Para escrever "Cat" utilizando o tipo de entrada "abc", prima a tecla 2 seis vezes seguidas para obter o "C"; a seguir, aguarde que o cursor ultrapasse o "C"; depois, prima novamente a tecla 2 para obter o "a" seguida da tecla 8 para obter o "t".

Para introduzir um símbolo, prima a tecla 1 as vezes necessárias até obter o símbolo pretendido. Para uma maior escolha de símbolos, prima a tecla #. Utilize as setas para seleccionar um símbolo na tabela exibida.

Quando seleccionar um campo que aceite números, verá "123" no canto superior direito do ecrã. Com este tipo de entrada, as teclas só corresponderão a números. Para introduzir um número num campo que utilize o tipo de entrada "abc", "Abc" ou "ABC", prima continuamente a tecla para obter o respectivo número.

1 Para alterar o tipo de entrada exibido no canto superior direito, prima a tecla *.

Os ***Tipos de entrada*** disponíveis são:

Tipo de entrada	Texto
Abc	Introduz uma inicial maiúscula seguida de letras minúsculas.
ABC	Só introduz letras maiúsculas
abc	Só introduz letras minúsculas
123	Só introduz números

1

2

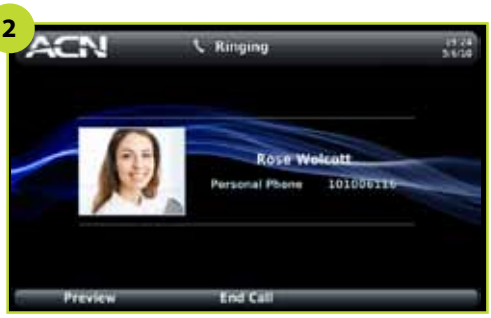

3

4

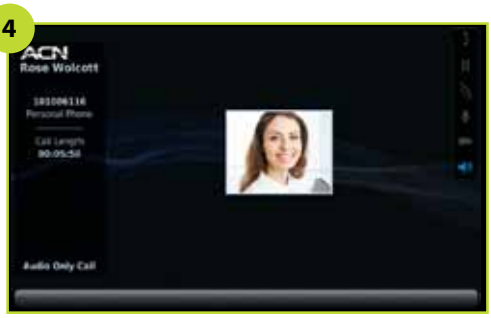

5

Fazer e receber chamadas

Fazer uma chamada

O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik permite-lhe efectuar tanto videochamadas como chamadas áudio.

1. A partir da página inicial, utilize o teclado numérico para marcar o número ao qual pretende ligar ou, em alternativa:
   - Levante o auscultador e marque o número.
   - Prima a tecla ***Alta voz*** e marque o número.
   - Digite os três primeiros algarismos do número e utilize as setas para destacar o número pretendido a partir da lista de chamadas efectuadas/recebidas/não atendidas que aparece automaticamente
2. Prima a tecla ***Chamar, OK*** ou a tecla multifuncional que corresponde a ***Fazer chamada***. Para mais informações, consulte o capítulo *"Conheça o seu videofone: Frente: Teclado"*.
   - O ecrã apresentará a indicação "A chamar".
3. Se fizer uma videochamada, a sua imagem também aparecerá no ecrã.

Para ver a sua imagem antes de realizar a chamada, seleccione ***Opções/Ver*** utilizador na página inicial. Verá a sua imagem em modo de ecrã inteiro

4. Se a pessoa a quem ligou atender a chamada num telefone que só transmite som, o ecrã apresentará a indicação "Chamada áudio".
5. Durante a chamada, pode premir a tecla ***OK*** para ver o rodapé e as acções das teclas multifuncionais.
   - Para ver/ocultar a sua própria imagem, prima a tecla multifuncional esquerda que corresponde a ***Ver utilizador/Ocultar ver utilizador***. Para ver/ocultar o painel que apresenta o número do chamador e a duração da chamada e o painel das funções disponíveis, prima a tecla multifuncional direita que corresponde a ***Dados da chamada/Ocultar dados da chamada.***
   - Para terminar a chamada, prima a tecla ***Terminar***, a tecla ***Alta voz*** se estiver em modo alta voz ou pouse o auscultador no descanso.

1

2

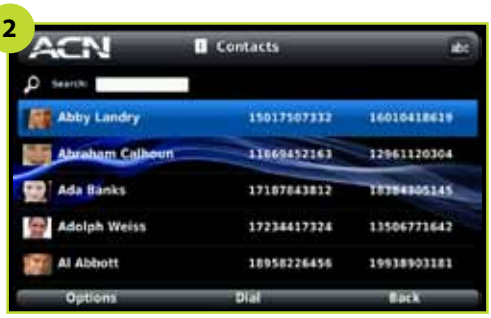

3

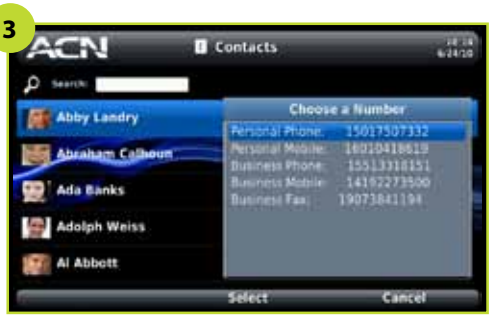

1

2

Fazer uma chamada a partir da agenda ou registo de chamadas

Para efectuar uma chamada, seleccione um número a partir da agenda ou registo de chamadas e, depois, prima a tecla multifuncional ***Fazer chamada***.

Agenda

1. Aceda à Agenda, seleccionando o ícone Agenda no Menu.
   Pode também premir continuamente a tecla ***Chamar*** para aceder directamente à Agenda a partir da maioria das páginas.
2. Utilize as setas para destacar o contacto ao qual deseja ligar. Prima a tecla ***OK*** ou a tecla multifuncional ***Fazer chamada***.
3. Se o contacto tiver mais do que um número de telefone, seleccione o número pretendido a partir das opções apresentadas.

Registo de chamadas

1. Aceda ao Registo de chamadas, seleccionando o ícone Registo de chamadas no Menu.

   Pode também premir continuamente a tecla ***Chamar*** para aceder directamente ao Registo de chamadas a partir da maioria das páginas.
2. Utilize as setas para destacar a entrada que deseja utilizar. Prima a tecla ***OK*** ou a tecla multifuncional ***Fazer chamada.***

1

2

3

4

5

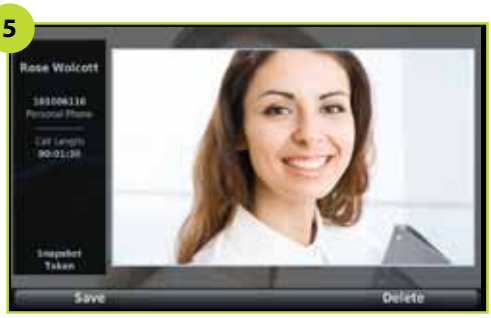

Funções úteis durante a chamada

Durante a chamada, pode:

1. Ajustar o volume da chamada, através das setas subir e descer.
2. Activar/desactivar a transmissão de som para o interlocutor, premindo a tecla ***Desactivar microfone.*** O ícone da função passa a azul para indicar que a função está em uso.
3. Activar/desactivar a transmissão da sua imagem ao interlocutor, premindo a tecla ***Desactivar câmara.*** O ícone da função passa a azul para indicar que a função está em uso.
4. Pôr a chamada em ***Alta voz***, premindo a tecla ***Alta voz***. O ícone da função passa a azul para indicar que a tecla está em uso.

Tirar um instantâneo

Durante uma videochamada, pode tirar um instantâneo ao ecrã.

5. Prima a tecla multifuncional ***Instantâneo***. É exibido um instantâneo da imagem exibida no ecrã.
   - Seleccione ***Guardar***, para guardar o instantâneo. Se não fizer nenhuma selecção, regressará à página da chamada, sendo que o instantâneo ficará guardado. Seleccione ***Apagar***, se não pretender guardar o instantâneo.
   - O instantâneo é armazenado no videofone e pode ser visualizado, seleccionando o ícone Moldura digital no Menu.
   - Seleccione ***Fotos videofone*** na página da Moldura digital, para ver o instantâneo.

Atender uma chamada

Nota: pode escolher o toque telefónico que deseja para o seu videofone. Para mais informações, consulte o capítulo *"Configurar teclado e som"*.

Quando recebe uma chamada, o videofone toca e apresenta no ecrã a identificação do chamador (a não ser que este tenha bloqueado a mesma). Se o chamador estiver registado na Agenda, a foto do chamador é exibida no ecrã. O ecrã apresenta também as seguintes teclas multifuncionais:

- ***Ver utilizador*** –exibe a sua imagem, que será enviada ao chamador quando atender a chamada.
- ***Atender*** – atende a chamada. Também pode atender a chamada de outras formas:
  - Premindo a tecla ***Chamar***.
  - Premindo a tecla ***OK***.
  - Premindo a tecla ***Alta voz.***
  - Levantando o auscultador.
- ***Enviar para atendedor*** – encaminha o chamador para o correio de voz/vídeo. A página inicial indica todas as chamadas que não tenham sido atendidas.

Fazer uma chamada áudio

Existem dois tipos de chamadas áudio:

1. Chamadas feitas a partir do telefone convencional ligado ao videofone. Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Parte traseira: Porta Phone".
2. Chamadas feitas a partir do videofone para um telefone que só transmite som.

Se desejar realizar uma chamada áudio para outro videofone, prima a tecla ***Desactivar câmara*** para parar a transmissão da sua imagem.

1

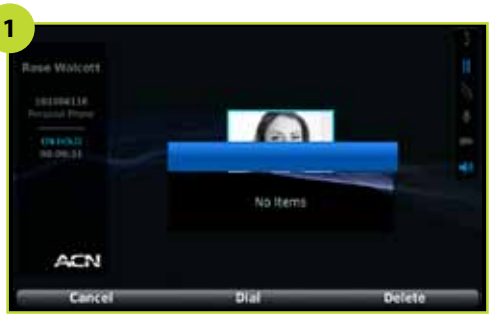

2

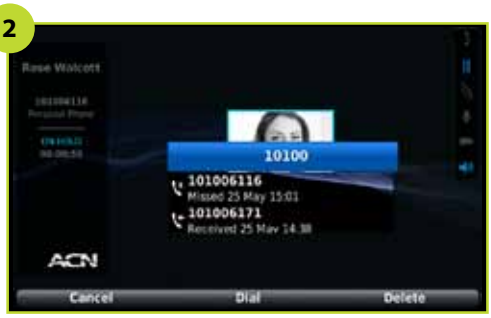

3

4

Audioconferência (chamada a 3)

Para iniciar uma audioconferência a três:

1. Durante a chamada, prima a tecla ***Conferência***. A chamada em curso é suspensa e é exibido o marcador telefónico.
2. Introduza o número da terceira parte e seleccione ***Fazer chamada.***
3. Inicie a chamada com a terceira parte. Para juntar as duas chamadas em conferência, prima novamente a tecla ***Conferência***.
4. As duas chamadas entram numa audioconferência a três. O ícone de conferência acende-se.

Pode também juntar uma chamada em espera à conferência, premindo a tecla ***Conferência***. *Para mais informações, consulte o capítulo "Atender uma chamada em espera".*

- Se estiver numa videochamada quando premir a tecla ***Conferência*** para adicionar a chamada em espera, a videochamada prossegue com a terceira pessoa a ser adicionada apenas a nível de som.
- Se estiver numa chamada áudio quando premir a tecla ***Conferência*** para adicionar a chamada em espera, a chamada prossegue em forma de audioconferência a três.

Suspender uma chamada

Para suspender a chamada, prima a tecla ***Suspender***. O ícone de suspensão acende-se. O interlocutor da chamada suspensa recebe a indicação "Suspensa".

Para retomar a chamada, prima novamente a tecla ***Suspender***. O ícone de suspensão apaga-se.

Atender uma chamada em espera

1 Se enquanto efectua uma chamada receber outra chamada, o videofone alerta-o para esse facto, exibindo o aviso "A receber chamada…".
O ecrã apresenta também as seguintes funções associadas às teclas multifuncionais:

- ***Terminar e atender –*** termina a chamada em curso e atende a chamada que está a ser recebida.
- ***Suspender e atender –*** suspende a chamada em curso e atende a chamada que está a ser recebida. Pode também realizar esta operação, premindo a tecla ***OK***.

2 Se seleccionar ***Suspender e atender***, a chamada em curso ficará suspensa enquanto atende a nova chamada.

3 Para alternar entre as duas chamadas, seleccione ***Alternar***.

4 Para juntar ambas as chamadas numa audioconferência a três, prima a tecla ***Conferência.***

Remarcar o últimol número

Para remarcar o último número, prima a tecla ***Chamar*** para aceder ao registo de chamadas. A chamada recebida ou efectuada mais recente aparece em destaque. Prima novamente a tecla ***Chamar*** para marcar o número destacado.

Página inicial e menu

Página inicial

A partir da página inicial, pode:

- Fazer uma chamada em alta voz, digitando o número no teclado e, a seguir, premindo a tecla ***OK*** ou seleccionando ***Fazer chamada.***
- Também pode fazer uma chamada em alta voz, premindo a tecla ***Alta voz***, digitando o número no teclado e, a seguir, premindo a tecla ***OK*** ou seleccionando ***Fazer chamada.***
- Aceder ao menu principal do videofone, premindo a tecla OK ou seleccionando ***Menu***.
- Ver o número total de chamadas não atendidas que ainda não foram consultadas.
- Ver se tem mensagens novas ou urgentes e ver o número total de mensagens guardadas.
- Aceder ao seu correio de voz e vídeo, seleccionando ***Mensagens***.
- Ver um filme de fotos, seleccionando ***Opções / Exibir filme de fotos.*** Esta opção só aparece se existirem fotos disponíveis para exibição segundo as actuais definições de filme de fotos.
- Ver como o interlocutor o irá ver durante uma videochamada, seleccionando ***Opções /Ver utilizador.***
- Aceder às chamadas não atendidas, seleccionando ***Opções / Ver chamadas não atendidas.*** Esta opção apenas aparece se existirem chamadas não atendidas que ainda não tenham sido consultadas.
- Exibir a imagem do ecrã do videofone num aparelho externo, seleccionando ***Opções / Usar ecrã externo***. Esta opção transforma-se em ***Usar ecrã do videofone*** quando um ecrã externo está a ser utilizado.

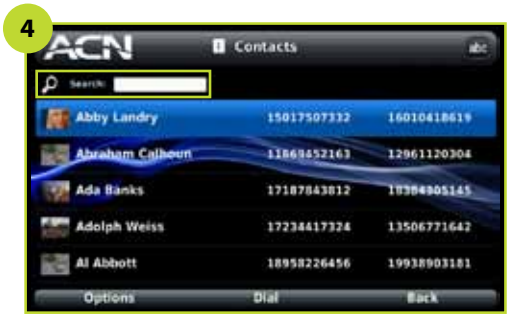

Pode personalizar o papel de parede ou pano de fundo da página inicial com fotografias que tenha copiado para o videofone: seleccione o ícone Configurar, a partir do Menu; a seguir, seleccione ***Aparência*** e utilize a seta direita para navegar até ao separador Ecrã.

Cabeçalho

O cabeçalho das páginas é utilizado para exibir (salvo durante uma chamada):

1. Nome ou título da secção (note que a página inicial é desprovida de título)
2. Extensão em uso
3. Data e hora (opcional)
4. Tipo de entrada
5. Indicação de actividade

Para exibir/não exibir a data e hora no ecrã do videofone, seleccione o ícone ***Configurar*** a partir do Menu. Depois, seleccione ***Aparência*** e utilize a seta direita para navegar até ao separador Ecrã.

Para alterar o formato da data e hora exibido no ecrã do videofone, seleccione o ícone Configurar a partir do Menu. Depois, seleccione ***Data e hora.***

Nota: pode fazer uma chamada em alta voz a partir do Menu, digitando o número no teclado e, a seguir, premindo a tecla ***OK*** ou seleccionando ***Fazer chamada.***

Menu

O Menu apresenta os ícones que dão acesso às principais secções do videofone. Ao navegar até um dos ícones, o cabeçalho exibe o nome da respectiva secção.

Agenda: permite-lhe criar um directório das pessoas a quem telefona com mais frequência.

Registo de chamadas: exibe o histórico das chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

Configurar: fornece opções para configurar e personalizar o seu videofone.

Mensagens: proporciona acesso à caixa de correio de voz/vídeo.

Moldura digital: permite-lhe ver e gerir as suas fotografias e criar um filme de fotos.

Informação: indica o seu número de telefone, endereço de IP e outros dados técnicos do seu videofone. Também dá acesso ao índice da função de Ajuda do videofone.

Mensagens

Pode aceder às suas mensagens de voz/vídeo de duas formas:

1. Seleccionando o ícone Mensagens no Menu.
2. Seleccionando ***Mensagens*** na página inicial.

O canto inferior direito da página inicial indica:

- Número total de mensagens existentes na caixa do correio
- Número de mensagens novas
- Número de mensagens urgentes
- Número de mensagens guardadas
- A luz indicadora de mensagens (a luz direita no painel do videofone por baixo do ecrã) também fornece informações sobre as suas mensagens:
  - Apagada = não tem mensagens
  - Acesa = tem mensagens guardadas
  - Intermitente = tem mensagens novas

Assim que aceder ao correio de voz e vídeo, siga as instruções para ouvir, guardar ou apagar as mensagens, actualizar ou alterar a sua mensagem de atendimento ou aceder a outras funções.

Nota: a saída de vídeo tem de ser utilizada em conjunto com a saída de áudio. Por outras palavras, não é possível enviar o sinal de vídeo para um aparelho externo enquanto o videofone fornece o áudio ou vice-versa.

Usar ecrã externo

Usar ecrã externo

Para enviar o sinal de áudio e o sinal de vídeo do videofone para um aparelho externo: conecte um cabo composto áudio-vídeo às saídas áudio e vídeo na traseira do videofone; conecte a outra extremidade do cabo composto às entradas áudio e vídeo do aparelho externo.

- Seleccione ***Opções / Usar*** ecrã externo na página inicial do ecrã do videofone.

1 Responda ***Sim*** à pergunta "Pretende usar um ecrã externo?".

- Se não fizer nada, regressará à página inicial passados 30 segundos

Para devolver o sinal de áudio e vídeo ao videofone:

- Seleccione ***Opções / Usar ecrã do videofone*** na página inicial do ecrã do videofone.

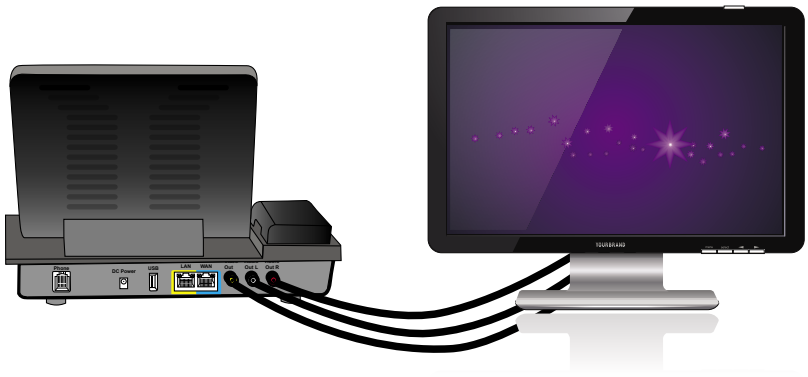

1

2

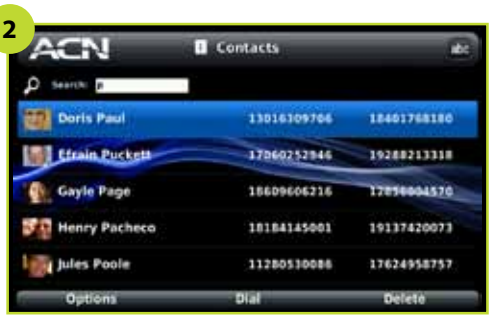

3

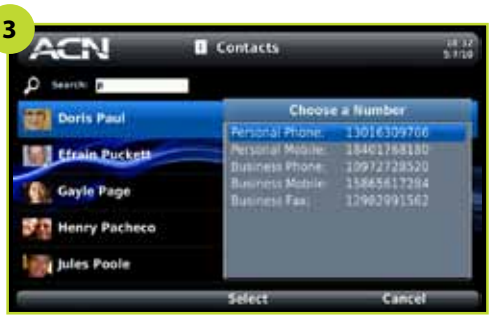

Agenda

A agenda é utilizada para armazenar e aceder a nomes, endereços, números de telefone e outros dados das pessoas que deseja contactar. A agenda do videofone IRIS 5000 da Nacacomunik armazena um máximo de 500 entradas.

A partir da secção Agenda, pode:

- *Seleccionar e ligar a um contacto*
- *Adicionar/editar contactos*
- *Ver os dados do contacto*
- *Apagar contactos*
- *Usar grupos de contactos*

Seleccionar e ligar a um contacto

1. No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone Agenda.
2. Utilize as setas para seleccionar um contacto. Para encontrar um contacto sem percorrer a lista, utilize a função de pesquisa. Os resultados aparecerão conforme digita as letras. Após ter assinalado o contacto pretendido, seleccione ***Fazer chamada.***
3. Se o contacto tiver mais do que um número de telefone, verá uma lista com os vários números, podendo escolher o número que deseja contactar a partir desta.

1

2

3

4

5

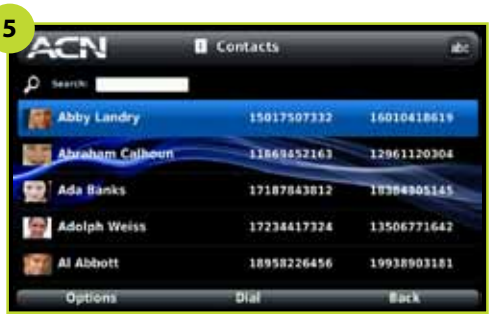

Adicionar/editar contacto

- Na página da Agenda, seleccione ***Opções*** e utilize as setas subir e descer para destacar ***Adicionar contacto*** ou ***Editar contacto***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.

1 O separador de informação geral do contacto aparece em primeiro plano. Introduza o nome e o número de telefone do contacto. Cada contacto deve ter um nome e pelo menos um número de telefone associados.

- Utilize as setas subir e descer para navegar pelos diversos campos apresentados.
- Utilize as teclas alfanuméricas para introduzir os dados do contacto. Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Introduzir texto".
- Seleccione ***Adicionar a grupos de contactos*** para atribuir o contacto a um grupo. Para mais informações, consulte o capítulo "Grupos de contactos".
- Utilize as setas direita e esquerda para navegar pelos outros separadores.

2 Seleccione o separador Multimédia. Escolha uma fotografia para associar ao contacto e um toque telefónico para identificar o contacto.

3 Seleccione o separador Casa. Introduza/edite o número de telefone e morada pessoais do contacto.

4 Seleccione o separador Escritório. Introduza/edite o número de telefone e morada profissionais do contacto.

5 Quando terminar de introduzir os dados do contacto, seleccione ***Retroceder***. O contacto será registado e aparecerá na página da Agenda.

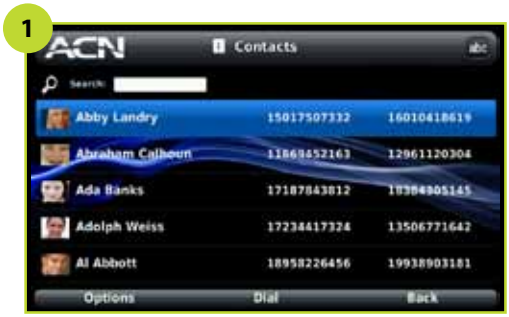

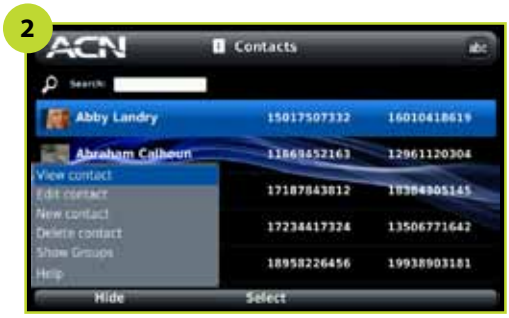

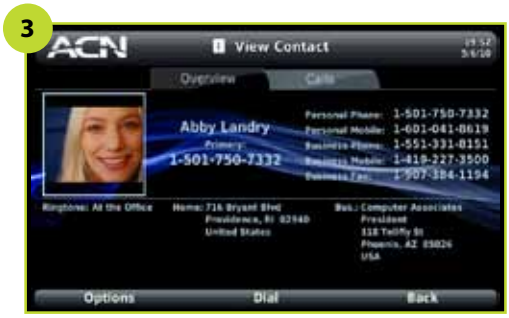

Ver dados de um contacto

1. Na página da Agenda, seleccione um contacto.
2. Seleccione ***Opções*** e, depois, utilize as setas para destacar ***Ver contacto***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
3. A página "Ver contacto" apresenta o separador de informação geral preenchido com os dados que introduziu do contacto. Para ligar ao contacto, prima ***OK*** ou seleccione ***Fazer chamada***. Se o contacto possuir mais do que um número de telefone, escolha o número ao qual pretende ligar a partir da lista apresentada.
4. Para ver todas as chamadas efectuadas para e recebidas do contacto, navegue até ao separador Chamadas. Utilize as setas para seleccionar um número.
5. Seleccione ***Opções*** e utilize as setas para destacar ***Dados da chamada***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. Serão apresentados os dados da chamada.

Apagar contacto

- Na página da Agenda, utilize as setas para seleccionar o contacto que deseja apagar.
- Seleccione ***Opções*** e utilize as setas para destacar ***Apagar contacto***. É exibida a mensagem de ***Apagar contacto***.
- Seleccione ***Sim***.

1

2

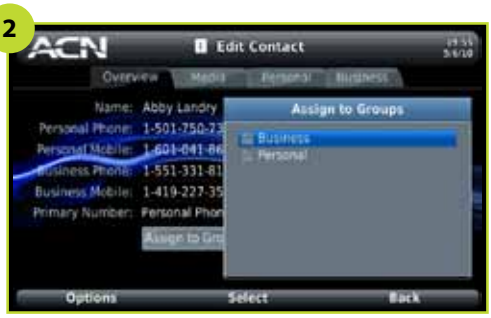

3

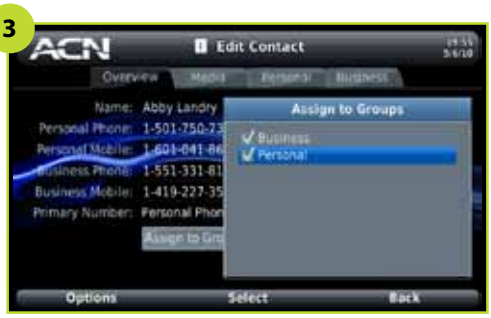

4

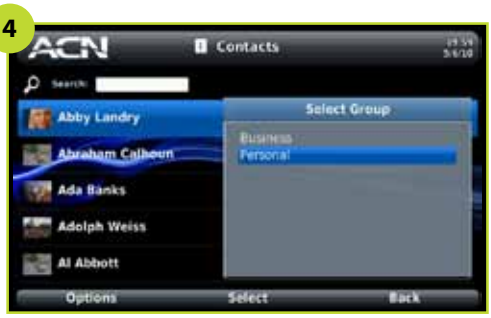

5

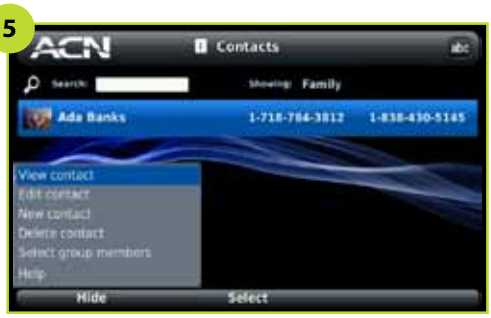

Grupos de contactos

Atribuir contacto a grupos de contactos

Pode usar os grupos de contactos para organizar os seus contactos. Para atribuir um contacto a um ou mais grupos de contactos:

1. Na página da Agenda, seleccione ***Opções*** e utilize as setas para destacar ***Editar contacto***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. O separador de informação geral aparece em primeiro plano.
2. Seleccione ***Adicionar a grupos de contactos.***
3. Na caixa "Adicionar a grupos de contactos", utilize as setas para seleccionar um grupo. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar*** para seleccionar/desseleccionar um ou mais grupos. Seleccione ***Retroceder***.

Ver e gerir grupos de contactos

4. Na página da Agenda, seleccione ***Opções*** e utilize as setas para destacar ***Mostrar grupos***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. É exibida a caixa ***"Seleccionar grupo".***
   - Utilize as setas para seleccionar um grupo. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
5. A página da Agenda apresentará os membros do grupo seleccionado. Esta página permite-lhe fazer alterações ao grupo apresentado:
   - eleccione ***Opções / Definir toque*** para este grupo, para escolher o toque telefónico que pretende ouvir quando recebe uma chamada dos membros deste grupo.
   - Seleccione ***Opções / Apagar grupo***, para eliminar o grupo (não disponível para os grupos Escritório e Casa). Os contactos que pertencem ao grupo não serão eliminados.
   - Seleccione ***Opções / Alterar nome do grupo*** (não disponível para os grupos Escritório e Casa), para alterar o nome de qualquer grupo que tenha criado.
   - Seleccione ***Opções / Seleccionar*** membros do grupo, para adicionar mais contactos ao grupo.
   - Seleccione ***Retroceder*** para regressar à lista de todos os seus contactos.
   - Seleccione ***Opções / Novo grupo***, para criar um novo grupo.

1

2

3

Registo de chamadas

O registo de chamadas apresenta o histórico das últimas 50 chamadas.

A partir da página do registo de chamadas, pode:

- *Ver chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas*
- *Ligar a partir do registo de chamadas*
- *Guardar números na agenda*
- *Ver dados da chamada*
- *Apagar uma chamada*

Ver chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas

1. No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone do registo de chamadas. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. A página do registo de chamadas exibe o separador de "Todas as chamadas" em primeiro plano. Os ícones de telefone.
3. Utilize as setas esquerda e direita para navegar pelos separadores de chamadas Efectuadas, Recebidas e Não atendidas.

Ligar a partir do registo de chamadas

- No separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas, utilize as setas subir e descer para seleccionar um número e, depois, prima ***OK*** ou seleccione ***Fazer chamada.***

1

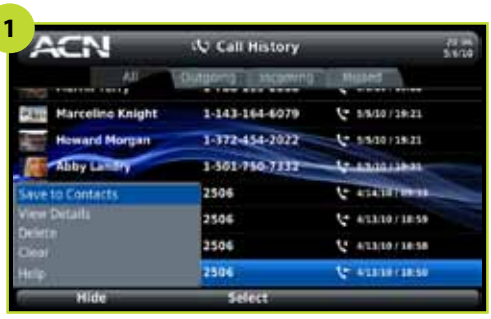

2

3

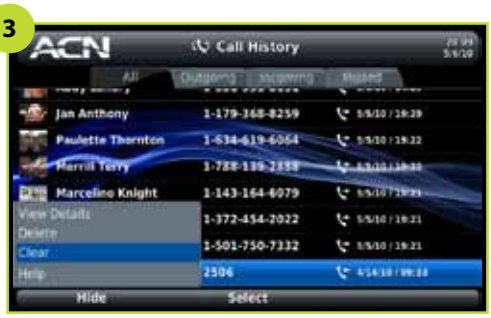

4

Guardar números na agenda

1 Na página do registo de chamadas, utilize as setas subir e descer para seleccionar uma entrada no separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas. Seleccione ***Opções / Guardar na agenda.***

- Nota: se o número de telefone seleccionado já estiver registado na agenda, a lista de opções apresentará ***Ver dados*** em vez de ***Guardar na agenda***.
- A página de "Adicionar contacto" é exibida com o número de telefone já preenchido (e o nome se disponível).

2 Preencha os restantes dados do contacto. Seleccione ***Retroceder*** para guardar o contacto e regressar à página do registo de chamadas.

Ver dados da chamada

- Para ver os dados de uma chamada a partir da página do registo de chamadas, utilize as setas para seleccionar uma entrada no separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas. ***Seleccione Opções / Ver dados.***

Apagar uma chamada

3 Para apagar uma chamada a partir da página do registo de chamadas, utilize as setas para seleccionar uma entrada no separador Todas, Efectuadas, Recebidas ou Não atendidas. Seleccione ***Opções / Apagar.***

4 Para apagar todas as chamadas, seleccione ***Opções / Limpar.*** Utilize as setas para seleccionar a categoria de chamadas que pretende apagar. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.

1

2

3

4

5

Configurar

A secção Configurar permite-lhe configurar e personalizar o seu videofone.

Na página Configurar, pode:

- Configurar a aparência do videofone
- Configurar o ecrã do videofone
- Configurar o teclado e o som
- Configurar as definições de rede
- Configurar a data e a hora

Configurar aparência

1. No Menu, utilize as setas para seleccionar o ícone Configurar. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. É exibido o menu da secção Configurar. Utilize as setas para destacar ***Aparência*** e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.

Configurar tema

3. Escolha um ***Tema***. O tema escolhido determina o aspecto do cabeçalho e do rodapé das páginas. Para além disso, cada tema dispõe de um leque de cores e panos de fundo diferentes:
   - Ao percorrer os diversos temas, verá uma pré-visualização do resultado final à esquerda.
4. Escolha uma ***Cor***. A cor escolhida define a cor utilizada para destacar entradas, textos e caixas ao longo das páginas.
5. Escolha um ***Pano de fundo***. A imagem de fundo que seleccionar irá aparecer em todas as páginas.
   - Seleccione ***Retroceder*** quando terminar de fazer as suas escolhas. Regressará à página Configurar.

Nota: seleccionar "Exibir filme de fotos" equivale a assinalar a opção "Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã)" no separador Definições da secção Moldura digital.

Configurar ecrã

1. Prima a seta direita para saltar do separador Tema para o separador Ecrã.
2. Seleccione o grau de ***Brilho*** que pretende para o ecrã do videofone. O resultado fica visível à medida que percorre os diversos graus.
3. Escolha uma Protecção de ecrã. A ***protecção de ecrã*** inicia-se sempre que o videofone estiver 15 minutos ou o tempo que definir (veja em baixo) em repouso.

- ***Nenhuma protecção de ecrã:*** permanece na última página exibida.
- ***Mostrar página inicial:*** exibe a página inicial. O ecrã desligar-se-á, após 15 minutos em repouso na página inicial.
- ***Exibir filme de fotos:*** mostra um filme de fotos utilizando a configuração de filme de fotos actual. Se o filme de fotos não puder ser exibido com êxito segundo a actual configuração, a página inicial será exibida.
- ***Ecrã desligado:*** desliga o ecrã do videofone, após o tempo que definir.
- Defina o tempo que o videofone tem de estar inactivo (em repouso) para que seja iniciada a protecção de ecrã. Destaque o campo numérico e prima ***OK*** ou Editar.

Utilize as setas subir e descer para seleccionar um valor ou utilize o teclado para digitar um número entre 30 e 600.

Uma vez iniciada a protecção de ecrã, acções como premir uma tecla, levantar o auscultador, receber ou efectuar uma chamada interrompê-la-ão. Se premir uma tecla numérica, o marcador será exibido. Se premir a tecla Chamar, o registo de chamadas será exibido. Se premir a tecla Terminar, a página inicial será exibida. Se premir qualquer outra tecla, será exibida a última página visitada.

A protecção de ecrã não se iniciará se um filme de fotos estiver a ser exibido, se a função de pré-visualização estiver activa ou se uma chamada estiver a decorrer.

4

5

6

Nota: seleccionar "Exibir filme de fotos" equivale a assinalar a opção "Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã)" no separador Definições da secção Moldura digital.

4 Escolha um ***Papel de parede.*** O papel de parede escolhido será exibido na página inicial. Seleccione ***Seleccionar foto*** e navegue para escolher uma das fotografias armazenadas no videofone. Será apresentada uma pré-visualização da fotografia escolhida.

- Seleccione ***Remover foto***, para remover o papel de parede sem ter de seleccionar uma nova foto.

5 Escolha um ***Idioma***. Seleccione ***Sim*** para confirmar que deseja alterar o idioma. O videofone reiniciar-se-á e o idioma apresentado no ecrã será actualizado para o idioma escolhido, assim que as definições de ecrã forem guardadas.

6 Active/desactive a exibição da ***Data e hora*** no topo da página.

- Seleccione ***Retroceder*** quando terminar de fazer as suas escolhas. Regressará à página Configurar.

1

2

3

Nota: seleccionar "Exibir filme de fotos" equivale a assinalar a opção "Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã)" no separador Definições da secção Moldura digital.

Configurar som

1. Na página Configurar, utilize as setas para seleccionar ***Teclado e som*** e prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. Escolha um ***Toque*** telefónico. O toque telefónico escolhido será utilizado para todas as chamadas recebidas excepto aquelas dos contactos aos quais atribuiu um toque telefónico diferente.
   - O toque actual é apresentado à frente da palavra "Toque". Seleccione o toque actual para ver a lista dos toques disponíveis. Ao percorrer os toques apresentados, estes tocam. Destaque o
3. Defina os volumes da ***Campainha***, do ***Auscultador*** e dos ***Altifalantes*** do videofone. Destaque o campo numérico e prima ***Editar*** ou ***OK***. Utilize as setas subir e descer para seleccionar um valor ou utilize o teclado para digitar um número entre 0 e 100.
   - As alterações feitas durante chamadas actualizam as definições apresentadas nesta página. Por exemplo, se aumentar o volume dos altifalantes durante uma chamada em alta voz, a sua próxima chamada em alta voz terá esse volume. Se não desejar que os ajustes feitos durante chamadas sejam implementados, assinale a caixa "Não guardar alterações feitas durante chamadas" nesta página.

Configurar rede

As definições de rede que vêm de fábrica estão optimizadas para as video-chamadas.

1. Na página Configurar, utilize as setas para destacar ***Rede*** e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. Escolha uma largura de banda ligeiramente inferior à sua velocidade de *upload*. Por exemplo, se a sua velocidade de *upload* for de 300 kbps, deverá escolher 250.
   - Se não souber qual é a velocidade da sua ligação, navegue até **http://eu-speed.acndigital.net/network-check.html.**
   - Faça o teste de velocidade a partir de um computador ligado directamente ao router ou modem e não via Internet sem fios. Não efectue videochamadas durante o teste.
3. Escolha as definições de IP em "Obter endereço de IP:". Introduza a informação que se adequa ao tipo de definição escolhida.

Para definições de IP mais complexas, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Nacacomunik.

Nota: a hora e a data apresentadas à esquerda reflectirão as suas escolhas de formatos.

Configurar data e hora

1. Na página Configurar, utilize as setas para destacar ***Data e hora*** e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. Escolha uma ***Região*** e um ***Fuso horário***. Os fusos horários disponíveis são determinados pela região seleccionada.
3. Escolha o ***Formato da hora*** e o ***Formato da data.*** Os formatos seleccionados são utilizados em todas as páginas que exibem a data e a hora, incluindo o registo de chamadas.
   - Seleccione ***Retroceder*** quando terminar de fazer as suas escolhas. Regressará à página Configurar.

Definições de administrador

PARA AJUSTAR ITENS NO MENU DE ADMINISTRADOR, CONTACTE O SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE DA NACACOMUNIK.

1

2

3

4

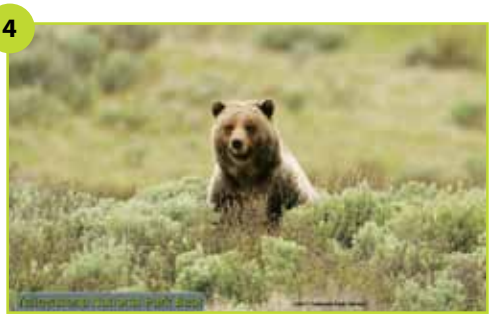

Nota: o videofone já inclui algumas fotos para que possa ver como funciona esta função.

Moldura digital

A moldura digital permite-lhe copiar fotografias do videofone para um dispositivo USB e vice-versa. Pode também criar álbuns para as suas fotografias e configurar filmes de fotos para exibir fotografias no videofone, convertendo o ecrã deste em moldura digital.

A partir da secção Moldura digital, pode:

- Exibir um filme de fotos
- Configurar filmes de fotos
- Criar e usar álbuns de fotos
- Ver fotos no videofone
- Copiar fotos para o videofone
- Copiar fotos para um dispositivo USB
- Ver fotos do dispositivo USB

Exibir filme de fotos

Pode exibir um filme de fotos a partir da página inicial, seleccionando ***Opções / Exibir filme de fotos***. Também pode exibir um filme de fotos a partir de um dispositivo USB. Conecte o dispositivo à porta USB que se encontra na traseira do videofone e seleccione "Exibir filme de fotos a partir do USB" na caixa que aparece no ecrã. Pode também exibir e modificar um filme de fotos directamente a partir da secção de moldura digital:

1. From the Menu, use the directional arrow keys to select the Digital Photo Frame icon.
2. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. O separador de informação geral aparece em primeiro plano.
   - Este separador apresenta a configuração actual do filme de fotos.
3. Utilize as setas para destacar a caixa de fotos que contém o botão *play* e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. O videofone começará a exibir fotos no ecrã.
4. O filme de fotos continuará a percorrer as fotos. Para parar o filme de fotos e regressar à página da moldura digital, prima uma tecla qualquer.

Configurar filme de fotos

1. Na página da moldura digital, prima a seta direita para saltar do separador de informação geral para o separador de definições.
2. Escolha as fotos que pretende usar no filme de fotos em ***Configurar fotos:***
   - ***Usar fotos do videofone*** – estas são as fotos que se encontram armazenadas no videofone.
     - Utilize as setas para destacar ***Usar fotos do videofone.***
     - Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. A caixa respectiva fica assinalada. Para remover o visto da caixa, prima ***OK*** ou ***Desseleccionar***.
   - ***Usar fotos do USB, se disponíveis*** – estas são as fotos armazenadas no dispositivo USB conectado ao videofone. Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Ver: USB".
     - Utilize as setas para destacar ***Usar fotos do USB.***
     - Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. A caixa respectiva fica assinalada. Para remover o visto da caixa, prima ***OK*** ou Desseleccionar.
     - ***Escolher álbuns*** – se assinalar Usar fotos do videofone, escolha um álbum para o filme de fotos.
     - Utilize as setas para destacar ***Escolher álbuns.***
     - Utilize as setas para destacar o álbum ***Todas*** ou ***Escritório*** e/ou ***Casa*** ou eventuais álbuns criados por si. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. Quando terminar, prima ***Retroceder***.
3. Configure definições extra do filme de fotos:
   - ***Segundos por foto*** – define o tempo de exposição de cada foto. Utilize as setas para seleccionar o campo numérico. Utilize o teclado para digitar um valor entre 5 e 90 ou utilize as setas subir e descer para alterar o valor em incrementos de 5 segundos. Prima ***OK*** ou ***Aceitar*** quando terminar.

- ***Repetição contínua*** – define se o filme de fotos é exibido uma única vez ou se fica em ***Repetição contínua.*** Utilize as setas para destacar ***Repetição contínua.*** Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. A caixa respectiva fica assinalada. Para remover o visto da caixa, prima ***OK*** ou ***Desseleccionar***.
- ***Mostrar nomes das fotos*** – define se os nomes das fotos são ou não mostrados conforme as fotos vão aparecendo no filme. Utilize as setas para destacar ***Mostrar nomes das fotos***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. A caixa respectiva fica assinalada.
- ***Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã)*** – define se o filme de fotos é usado como protecção de ecrã. Utilize as setas para destacar ***Exibir quando o ecrã está inactivo (protecção de ecrã).*** Para mais informações, consulte o capítulo "Configurar ecrã: Protecção de ecrã". Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. A caixa respectiva fica assinalada. Para remover o visto da caixa, prima ***OK*** ou ***Desseleccionar.***

1

2

3

4

Criar e usar álbuns de fotos

1. Na página da moldura digital, seleccione "Fotos do videofone". Para criar um novo álbum, seleccione ***Opções / Novo álbum***. Utilize o teclado para dar um nome ao novo álbum. Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Introduzir texto". Prima ***Apagar*** para suprimir os caracteres introduzidos por engano; mantenha ***Apagar*** premido se desejar eliminar a entrada. Prima ***OK*** ou ***Aceitar*** quando terminar.
2. Seleccione as fotos que deseja incluir no novo álbum. Utilize as setas para navegar até a uma foto e prima ***OK*** ou ***Seleccionar*** para marcar a foto. A caixa respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente ***OK*** ou ***Seleccionar***. Quando terminar, seleccione ***Adicionar***.
3. Para ver um álbum, seleccione ***Opções / Mostrar álbum***. É exibida uma lista de todos os álbuns disponíveis. Utilize as setas para destacar um álbum e, depois, prima ***Seleccionar***. Para ver fotos não incluídas em nenhum álbum, seleccione ***Não incluídas em nenhum álbum***.
4. Recorra ao menu das opções, para gerir os seus álbuns:
   - Adicione fotos ao álbum que está a ver, seleccionando ***Opções / Adicionar a álbum***. Utilize as setas para navegar até a uma foto e prima ***OK*** ou ***Seleccionar*** para marcar a foto que deseja incluir no álbum. A caixa respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente ***OK*** ou ***Seleccionar***. Quando terminar, seleccione ***Adicionar***.
   - Remova fotos do álbum que está a ver, seleccionando ***Opções / Remover de álbum***. Utilize as setas para navegar até a uma foto e prima ***OK*** ou ***Seleccionar*** para marcar a foto que pretende remover do álbum. A caixa respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente ***OK*** ou ***Seleccionar***. Quando terminar, seleccione ***Eliminar***.
   - Altere o nome de um álbum que tenha criado, seleccionando ***Opções / Alterar*** nome de álbum. Utilize o teclado para escrever o nome do álbum. Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Introduzir texto". Prima ***Apagar*** para suprimir caracteres introduzidos por engano; mantenha ***Apagar*** premido se desejar eliminar a entrada. Prima ***OK*** ou ***Aceitar*** quando terminar.
   - Elimine um álbum que tenha criado, seleccionando ***Opções / Apagar álbum***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.

Ver fotos no videofone

1. Na página da moldura digital, utilize as setas para destacar Fotos videofone. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. É exibida a página das fotos armazenadas no videofone. Utilize as setas para navegar pelas fotos.
3. Para ver uma foto em versão ampliada, utilize as setas para assinalar a foto que deseja ver. Prima ***OK*** ou ***Ver***.
4. Ao visualizar uma foto, pode seleccionar:
   - ***Opções / Apagar***
   - ***Opções / Mudar nome***
   - ***Opções / Guardar como foto do contacto***
   - ***Opções / Seleccionar álbuns***

1

2

3

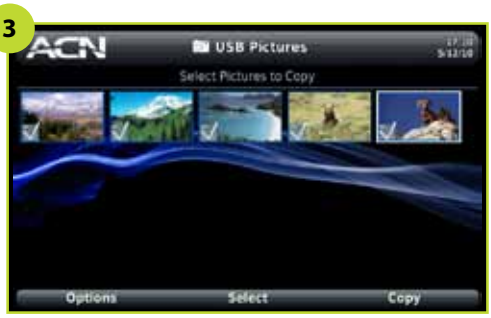

4

Nota: esta mensagem aparece sempre que conecta um dispositivo USB ao videofone, a não ser que haja uma chamada em curso. Não é necessário estar na página "Fotos videofone", para conectar o dispositivo USB.

Nota: o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik tem capacidade para armazenar um máximo de 500 fotos.

Copiar fotos para o videofone

1. Conecte um dispositivo USB na entrada USB da traseira do videofone. (Para mais informações, consulte o capítulo "Conheça o seu videofone: Parte traseira: USB".) É exibida a mensagem de USB conectado.
2. Utilize as setas para destacar ***Copiar fotos para o videofone***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. É exibida uma página com todas as fotos armazenadas no dispositivo USB.
3. Utilize as setas para navegar até a uma foto que deseje copiar para o videofone e prima ***OK*** ou ***Seleccionar*** para marcar a foto. A caixa respectiva fica assinalada. Para desseleccionar a foto, prima novamente ***OK*** ou ***Seleccionar***.
4. Quando tiver assinalado todas as fotos que pretende copiar para o videofone, seleccione Copiar. As fotos seleccionadas são copiadas para o videofone e aparecem sob "Fotos videofone".

1

2

3

4

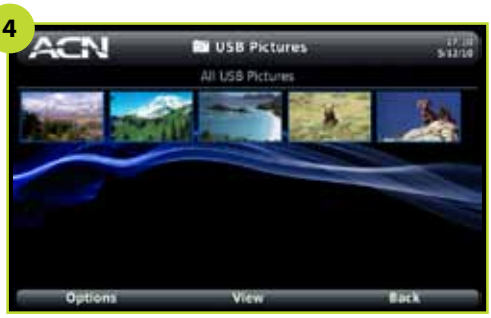

Copiar fotos para dispositivo USB

Pode copiar fotos do videofone para um dispositivo USB de duas maneiras.

1 Na página "Fotos videofone", seleccione ***Opções / Copiar para dispositivo USB***.

- É exibida uma página que apresenta todas as fotos armazenadas no videofone.
- Quando tiver assinalado todas as fotos que pretende copiar para o dispositivo USB, seleccione ***Copiar***. As fotos seleccionadas são copiadas para o dispositivo USB e aparecem sob "Fotos USB".
- When you are finished selecting images, select ***Copy***. The image(s) are copied and appear in your USB Pictures.

2 Na página "Fotos videofone", utilize as setas para marcar uma foto que deseje copiar para o dispositivo USB.

- Prima ***OK*** ou ***Ver***. Prima ***OK*** ou ***Copiar para USB***.
- As fotos seleccionadas são copiadas para o dispositivo USB e aparecem sob "Fotos USB".

1

2

3

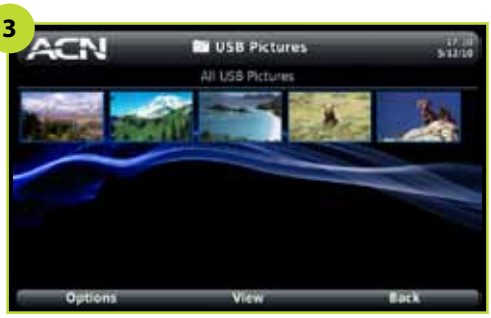

4

Nota: *a área **Fotos USB** só está disponível quando o videofone detecta um dispositivo USB.*

Ver fotos do dispositivo USB

1. Na página da moldura digital, utilize as setas para destacar ***Fotos USB***. Prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. É exibida a página que apresenta todas as fotos armazenadas no dispositivo USB.
2. Utilize as setas para navegar pelas fotos.
3. Para ver os pormenores de uma foto em particular, utilize as setas para assinalar a foto. Prima ***OK*** ou ***Ver***.
4. Ao visualizar uma foto, pode seleccionar ***Opções / Copiar para o videofone.***

Informação e ajuda

Aceda à secção Informação, para ver o nome e o número de telefone associados ao seu videofone IRIS 5000 da Nacacomunik, bem como outros dados técnicos. Esta secção permite-lhe também aceder à função de Ajuda do videofone.

1. No Menu, utilize as setas para destacar o ícone ***Informação*** e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***.
2. A página de Informação indica dados do videofone que lhe poderão ser solicitados durante uma chamada de assistência técnica.
3. Prima a seta direita para saltar para o separador Ajuda. O separador Ajuda lista tópicos de ajuda.
   - Funções básicas do videofone
   - Mensagens
   - Saída de vídeo
   - Agenda
   - Registo de chamadas
   - Configurar
   - Moldura digital
4. Utilize as setas subir e descer para destacar um tópico e, depois, prima ***OK*** ou ***Seleccionar***. Poderá navegar pelos diversos sub-tópicos.

Resolução de problemas

Problemas genéricos

Problema	Solução
O videofone não liga.	• Verifique se o cabo de alimentação está bem conectado. • Verifique se a tomada está a funcionar, ligando um relógio despertador, rádio ou qualquer outro aparelho à mesma.
Não ouço o sinal de linha quando levanto o auscultador.	• Verifique se o auscultador está conectado à porta lateral do videofone.
Não ouço o sinal de linha nos altifalantes quando primo a tecla Alta voz.	• Conecte o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik directamente a um modem ou router. Para mais informações, consulte o capítulo "Instalação: Ligar o videofone à rede". Se ouvir o sinal de linha, há um problema com o router.
Não consigo fazer chamadas.	• Verifique se o cabo Ethernet está conectado à porta WAN ou LAN do videofone. • Verifique se o auscultador está conectado ao videofone. • Reinicie o videofone, desconectando o cabo de alimentação e voltando a conectá-lo. • Se a pessoa a quem está a ligar estiver a usar um videofone instalado numa rede privada ou num sistema com barreira de segurança (firewall), poderá não ser possível estabelecer a chamada.
Não recebo chamadas.	• Se o videofone estiver instalado numa rede privada ou num sistema com barreira de segurança (firewall), poderá não ser possível receber chamadas. • Reinicie o videofone, desconectando o cabo de alimentação e voltando a conectá-lo.
O videofone IRIS 5000 da Nacacomunik demora muito a ligar-se.	1. Desligue o modem da tomada. 2. Desligue o router da tomada. 3. Desligue o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik da tomada. 4. Ligue o modem à corrente e aguarde que este se ligue à Internet. 5. Ligue o router à corrente e aguarde que este se ligue ao modem e à Internet. 6. Ligue o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik à corrente.
Quando recebo uma chamada, o ecrã acende mas o videofone não toca.	• Verifique se o volume da campainha é superior a 0. Para mais informações, consulte o capítulo "Configurar teclado e som".

Problemas com o telefone convencional

Problemas genéricos

Problema	Solução
Não consigo atender chamadas no telefone convencional ligado ao videofone.	• Verifique se o telefone convencional funciona correctamente sem estar ligado ao videofone. • Verifique se o cabo telefónico que liga o videofone ao telefone convencional está bem conectado. • Ligue o telefone convencional directamente à porta Phone do videofone. Não use fios eléctricos nem dispositivos externos de identificação do chamador ou atendedor de chamadas.
Não consigo fazer chamadas a partir do telefone convencional ligado ao videofone.	• Verifique se o telefone convencional funciona correctamente sem estar ligado ao videofone. • Verifique se o cabo telefónico que liga o videofone IRIS 5000 da Nacacomunik ao telefone convencional está bem conectado. Para mais informações, consulte o capítulo "Instalação: Ligar um telefone convencional ao videofone IRIS 5000 da Nacacomunik". • Verifique se o telefone convencional está programado para marcação por tons e não por impulsos. • Ligue o telefone convencional directamente à porta Phone do videofone. Não use fios eléctricos nem dispositivos externos de identificação do chamador ou atendedor de chamadas.

Problemas com a imagem vídeo

Problema	Solução
A chamada é estabelecida mas a imagem da outra pessoa está escura e a qualidade sonora é má.	• Peça ao interlocutor que melhore a iluminação da divisão em que se encontra. Para mais informações, consulte o capítulo "Instalação: como obter a melhor imagem vídeo possível?". • Tente ajustar o grau de brilho do ecrã do seu videofone. Configurar: Configurar ecrã.
A chamada é estabelecida, o vídeo e o som funcionam mas a pessoa a quem liguei não me vê nem me ouve.	• Se o videofone estiver instalado numa rede privada ou num sistema com barreira de segurança (firewall), poderá não conseguir ver a imagem do interlocutor.
A chamada é estabelecida, o vídeo e o som funcionam, a pessoa a quem liguei ouve-me mas não me vê.	• Verifique se o dispositivo vídeo da pessoa a quem ligou funciona correctamente.
A imagem do interlocutor bloqueou e não há som.	• Verifique se o videofone está correctamente ligado à Internet. • Verifique se o videofone do interlocutor não foi desligado da Internet.
Ouço o interlocutor mas não recebo a imagem deste.	• Termine a chamada e volte a tentar.
A imagem vídeo recebida é muito escura.	• Peça ao interlocutor que melhore a iluminação da divisão onde se encontra. Para mais informações, consulte o capítulo "Instalação do videofone: Como obter a melhor imagem vídeo possível?". • Tente ajustar o grau de brilho do ecrã do seu videofone. Configurar: Configurar ecrã.
A imagem vídeo recebida bloqueia.	• Aguarde uns segundos para ver se o problema se resolve sozinho. A sua ligação à Internet ou a do interlocutor pode estar congestionada. Termine a chamada e volte a tentar.

Problemas com o áudio

Problema	Solução
A chamada é estabelecida, o vídeo funciona mas não há som.	• Aumente o volume de som. Para mais informações, consulte o capítulo "Configurar: Configurar teclado e som". • Verifique se o microfone do interlocutor está desactivado. • Se o videofone estiver instalado numa rede privada ou num sistema com barreira de segurança (firewall), poderá não conseguir receber o áudio do interlocutor.
A chamada é estabelecida, o vídeo e o som funcionam mas a pessoa a quem liguei não me vê nem me ouve.	• Se o videofone estiver instalado numa rede privada ou num sistema com barreira de segurança (firewall), poderá não conseguir ver a imagem do interlocutor.
A chamada é estabelecida, o vídeo e o som funcionam, o interlocutor vê-me mas não me ouve.	• Verifique se o dispositivo áudio da pessoa a quem ligou funciona correctamente.
A imagem do interlocutor bloqueou e não há som.	• Verifique se o videofone está correctamente ligado à Internet. • Verifique se o videofone do interlocutor não foi desligado da Internet.
O som faz eco.	• Diminua o volume. • A acústica da divisão onde se encontra pode não ser a ideal. Mude o videofone para uma divisão com melhor acústica.